


「いってきます」と「ただいま」の間にすべて完了

1日で施工



1 古いドアの取り外し

ご指定の日に工事開始。まず、古くなったドアやガラス、袖飾りなどを取り外します。

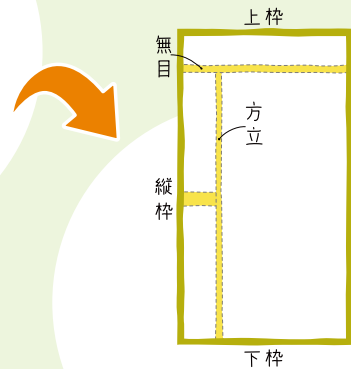

2 不要な部分の切り取り

無目・方立などは縦枠・下枠などの連結部から切り取ります。



「リシエント」は既存の枠の上に新しいドアを枠ごと取り付ける「カバー工法」。そのためたった1日で完成し、かつ壁や床などを傷める心配もありません。



3 新しい枠の取り付け

残した枠にサイズを合わせた新しい枠を取り付け、ドアやガラス・袖飾りを入れます



4 外と内に額縁を取り付け

外額縁と内額縁を取り付け、古い枠が見えない、きれいな仕上がりにします。



5 細かい補修やチェックを行って、工事完了。

これがリシェントのカバー工法の秘密!!



〈工事期間〉

一般的な玄関交換の場合（壁を壊す場合）：約5日

リシェントの場合：約1日

カバー工法の特性上、開口サイズは周囲約2.5cmずつ小さくなります。下枠の段差（約5mm）はオプションで緩和することが可能です。

「リシェントにしてよかった!」喜びの声を、たくさんいただいています。

リシェントの断熱性と価格に惹かれて選びました。玄関ドアにカーテンをかけるほど冷気に悩まされていたんです。工事には半日もかからず、その早さにびっくり。リシェントになってから冷気に悩むこともなくなりました。

千葉県 M様邸

以前の玄関は鍵が1つだったため、防犯面を考慮し、リフォームしました。今は鍵が2つあるので安心です。玄関が明るく、気持ちの良い空間になりました。友人やご近所の方にも大変好評なので、非常に満足しています。

千葉県 U様邸

